


Montage DD-, DB-Dosen


1. Mit dem Abisolierer SZ23 den Kabelmantel 11 mm abisolieren



2. Das Geflecht umschlagen (Folie bleibt auf dem Dielektrikum)

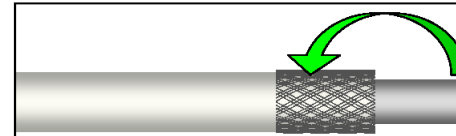

3. Mit dem Abisolierer SZ23 das Dielektrikum 10 mm abisolieren



4. Die Kabel in die Dose einführen, Klappe schliessen und anziehen, Innenleiterschrauben anziehen

