


# Montage Kompressionsstecker

1. Mit dem Abisolierer MZ01 das Kabel abisolieren




2. Das Geflecht umschlagen  
(Folie bleibt auf dem Dielektrikum)

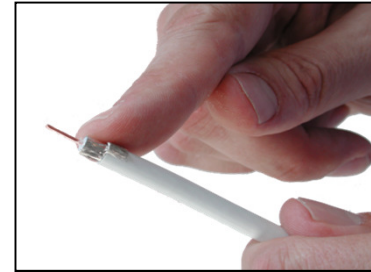

3. Den passenden F-Stecker, DV15 Ø 6.5 mm (MK96), DV10 Ø 5 mm (MK76) aufschieben



4. Mit der Kompressionszange SZ15 den F-Stecker aufpressen  
 Zange ganz zudrücken



5. Den F-Stecker mit einem 11-er Gabelschlüssel (7/16") mit ca. 3-5 Nm anziehen!