Montage DUxx-Dosen

1. Das Kabel bündig mit der Vorderkante in den Abisolierer MZ01 einlegen.

2. a) Abisolierer ca. 3-4 Mal in Pfeilrichtung drehen.
   b) Den Abisolierer nach vorne abziehen.

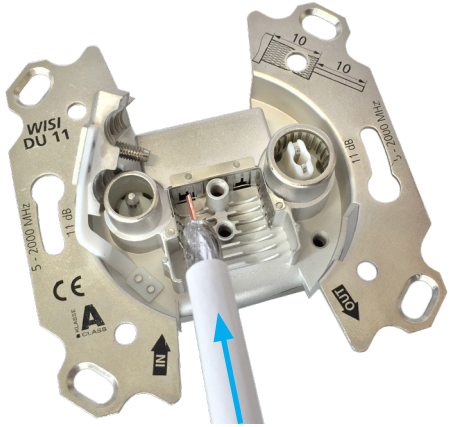

3. Das Kabel mit dem Innenleiter voran in die Klemmvorrichtung einführen.

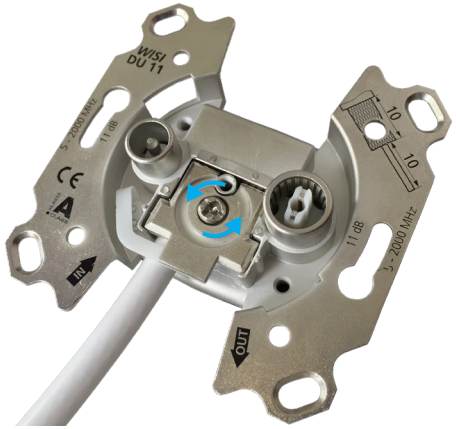

4. Klappe schliessen und festschrauben.